

Схема установки пластикового лотка Drain Systems на спортивных сооружениях

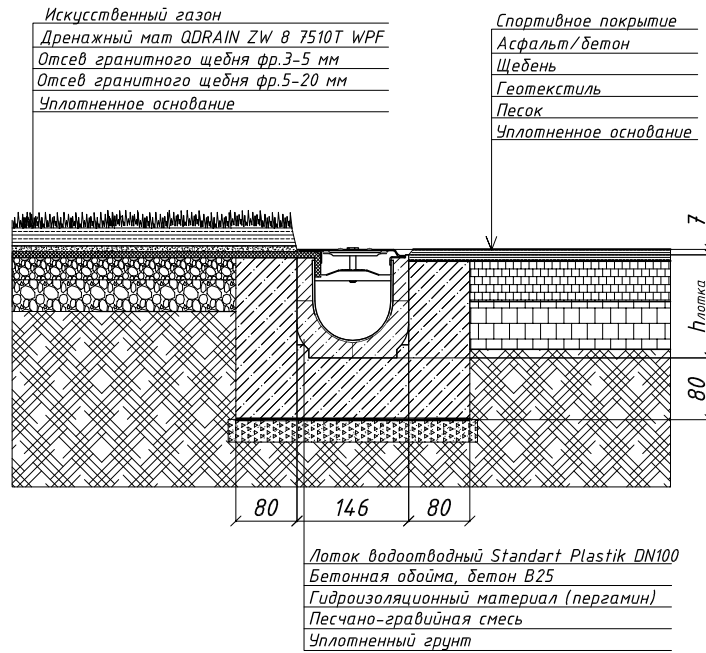


Схема установки пластикового лотка Drain Systems в газонное покрытие

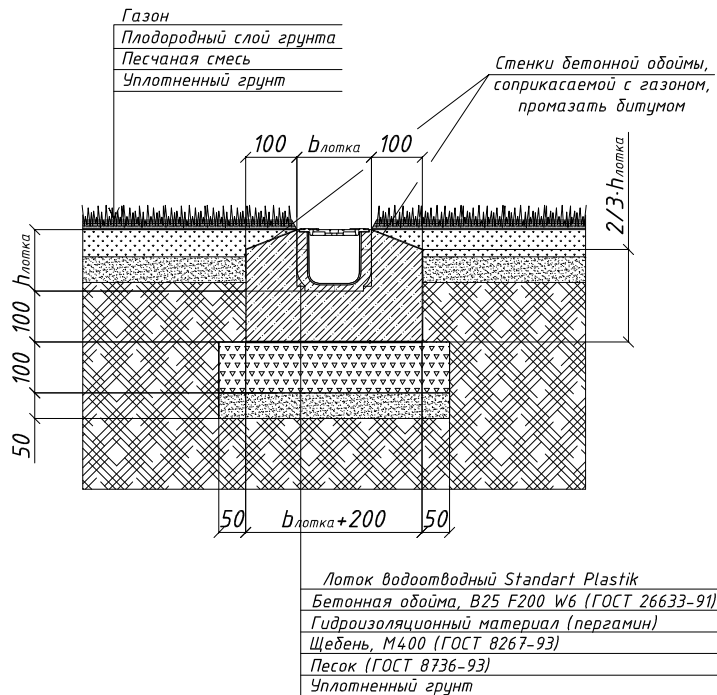


Таблица размеров бетонной обоймы

Класс нагрузки	A15	B125	C250
Ширина бетонной обоймы, С, мм	80	100	100
Толщина бетонной обоймы, Н, мм	100	100	150
Класс бетонной подготовки	B25	B25	B25

Примечание: при изменении класса бетона, размеры бетонной обоймы будут меняться